

## **ACHTUNG!** Aktive Überlasterkennung


Diese Anzeige (rotes Dreieck mit Stern innerhalb zwei Kreisen und drei LED's) auf dem Schalt- und Anzeigeschrank Ihres Bremsprüfstands Varioflex warnt vor Überlastungen des Prüfstands durch Fehlbedienung!



**Schnelles Blinken der drei LED's signalisiert:** Die Rollen werden überdreht. Es wird versucht, mit der Antriebsachse bei stehenden Rollen aus einem Prüfstand ohne Motorbremse herauszufahren.

**Langsames Blinken der drei LED's signalisiert:** Beim Herausfahren entsteht eine zu hohe Kraft (wenn mehr als 17kN durch die Antriebsachse auf die Rollen gebracht werden). Dieses kann entweder bei stehenden Rollen bei einem Prüfstand mit Motorbremse oder bei laufenden Rollen passieren, wenn z. B. das Fahrzeug (oder der Auflieger) zu schwer beladen ist, die Bremsen des Fahrzeugs noch angezogen sind oder die Niederzugvorrichtung nicht gelöst wurde.

**In jedem Fall rotieren auch die Zeiger auf den Anzeigehöhen als weiterer Warnhinweis!**

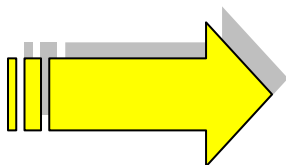

In jedem Fall Fahrzeug sofort stoppen, aussteigen und Grund für die Auslösung der Warnmeldung prüfen und abstellen. Prüfstand und Fahrzeug auf Schäden prüfen.